

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Sostegni, fabbricazione pallet/casse, travature, coperture, strutture, sotto pavimento.

Sistema di funzionamento:
Funzionamento a martello

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Cedar & derwood siding, sub-flooring, boxes, crates and other wooden assemblies.


Actuating system:
Bump actuation

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MV57_V57_040915 IV

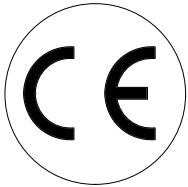

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance and spare parts manual Part.2

V57


cod. 195MV57

Indice di modifica
Upgrade number



0

Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	25÷57 (1"÷2-1/4")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	300÷350
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5÷8 (70÷115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	1,56
Peso kg Weight kg	2,67
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	270x131x283
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	88,7 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	101,7 dBA
Vibrazione Vibration	4,73 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener

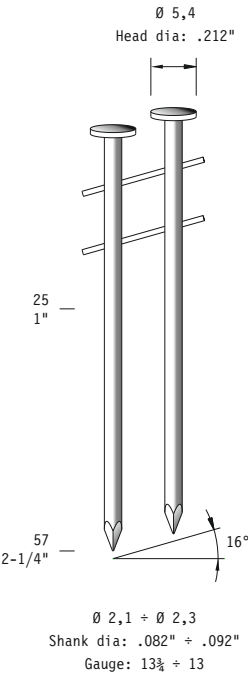


Dotazioni - Equipment

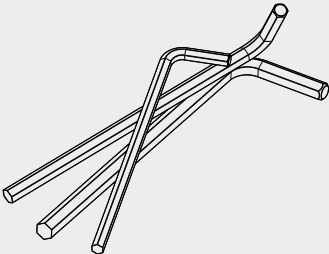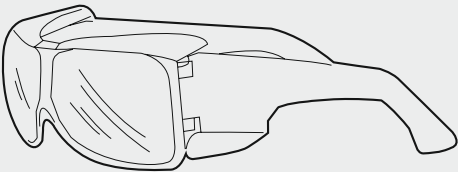

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

001	2MV57-A001	Counter Sunk Screw
002	2MV57-A002	Washer
003	2MV57-A003	Deflector
004	2MCN2357-A108	Hex. Soc. Hd. Bolt
005	2MV57-A005	Cap
006	2MV57-A006	Gasket
007	2MV57-A007	Ring
008	2MV57-A008	Seal
009	2MV57-A009	Compression Spring
010	2MV57-A010	O-Ring
011	2MV57-A011	O-Ring
012	2MV57-A012	Head Valve Piston
013	2MCN2357-A119	O-Ring
015	2MCN2357-A120	Driver Unit
016	2MV57-A016	Collar
017	2MV57-A017	Cylinder
018	2MCN2357-A123	O-Ring
019	2MV57-A019	Cylinder Ring
020	2MV57-A020	Cylinder Spacer
021	2MV57-A021	O-Ring
022	2MV57-A022	Bumper
023	2MV57-A023	Safety
024	2MV57-A024	Nose Piece
025	2MV57-A025	Spring Cover
026	2MV57-A026	O-Ring
027	2MCN2970-A402	O-Ring
028	2MCN2357-A426	Door Shaft Pin
029	2MCN2970-A416	Pu Retainer
030	2MCN2970-A413	Door Latch
031	2MCN2970-A414	Latch Spring
032	2MCN3165-A211	Spring Pin
033	2MCN2357-A416	Door
034	2MCN2357-A421	Pin Nail Stop
035	2MCN2357-A420	Nail Stop
036	2MV57-A036	Spring
037	2MCN2357-A436	Feed Finger
038	2MCN2970-A437	Feed Finger Spring
039	2MCN2970-A435	Pin Feed Piston
040	2MV57-A040	Feed Piston
041	2MCN3390-A409	O-Ring
042	2MV57-A042	O-Ring
043	2MCN2357-A408	Pusher Spring B
044	2MCN2357-A411	Rod
045	2MCN2357-A410	Pusher Spring
046	2MV57-A046	Feed Bumper
047	2MCN2357-A412	Feed Piston Cap
048	2MCN2970-A411	C-Ring
049	2MV57-A049	Body
050	2MV57-A050	Handle Grip
051	2MV57-A051	C-Ring
052	2MV57-A052	Filter
053	2MV57-A053	Spring
054	2MV57-A054	End Cap
056	2MV57-A056	Trigger
057	2MV57-A057	Secondary Trigger
058	2MV57-A058	Roll Pin
059	2MV57-A059	Safety Guide
060	2MV57-A060	O-Ring
061	2MV57-A061	Valve Plunger
062	2MV57-A062	O-Ring
063	2MV57-A063	O-Ring
064	2MV57-A064	Spring
065	2MV57-A065	Plunger
066	2MV57-A066	O-Ring
067	2MV57-A067	O-Ring
068	2MCN2970-A211	Pin
069	2MV57-A069	O-Ring
070	2MV57-A070	Plunger Cap
071	2MV57-A084	Trigger Valve Head
072	2MV57-A072	Spring Base
073	2MV57-A073	Spring
074	2MV57-A074	Spacer
075	2MV57-A075	Magazine Case
078	2MV57-A078	Magazine Shaft Pin
079	2MV57-A079	Magazin Post
080	2MV57-A080	Washer
081	2MCN2970-A442	Bolt Cap
082	2MV57-A082	Hex. Soc. Hd. Bolt

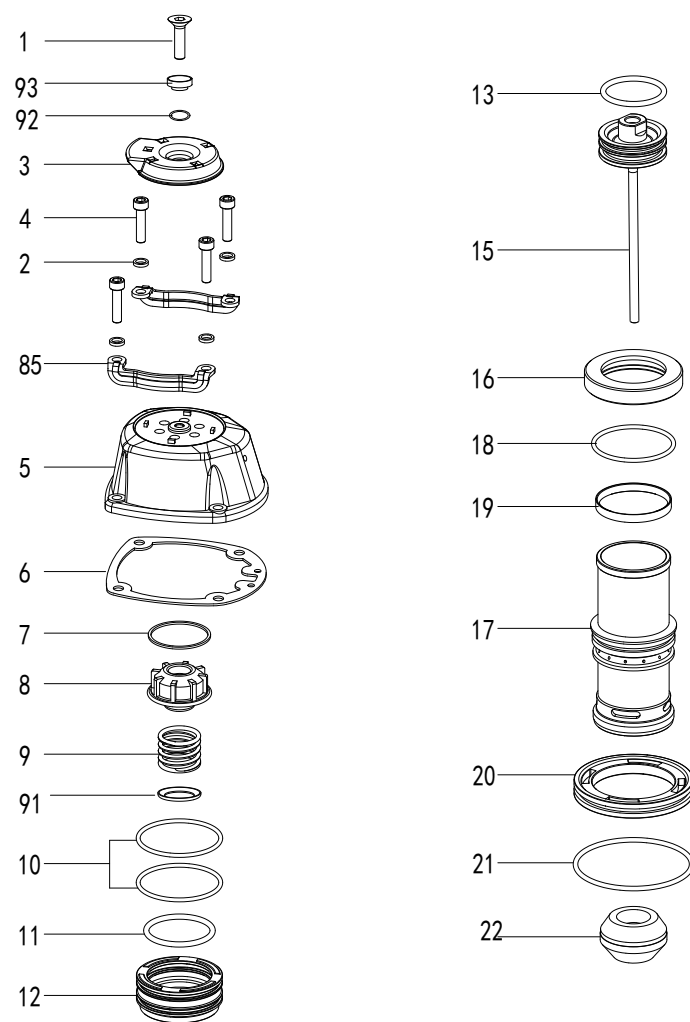

084	2MV57-A084	Trigger Valve Head
085	2MV57-A085	Protection
086	2MV57-A086	Hex. Soc. Hd. Bolt
087	2MV57-A087	Pu Retainer
088	2MV57-A088	Pin
089	2MV57-A089	Washer
090	2MCN3165-A216	Spring Pin
091	2MV57-A091	Washer
092	2MV57-A092	O-Ring
093	2MV57-A093	Washer
094	2MV57-A094	Bush
100	2MV57-A100	Trigger Valve Assy

